

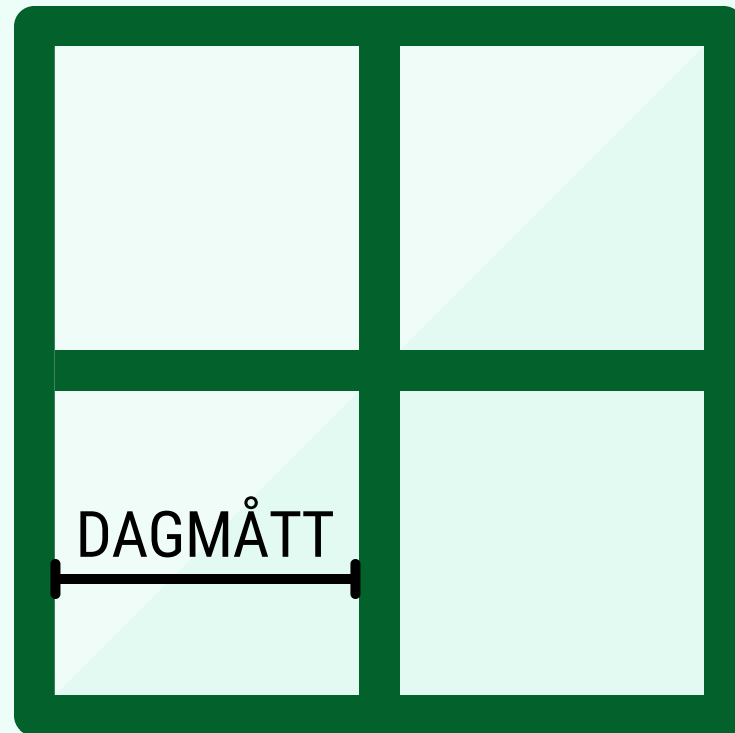


SÅ MÄTER DU DINA FÖNSTER

EN FÖNSTERBÅGE I GENOMSKÄRNING

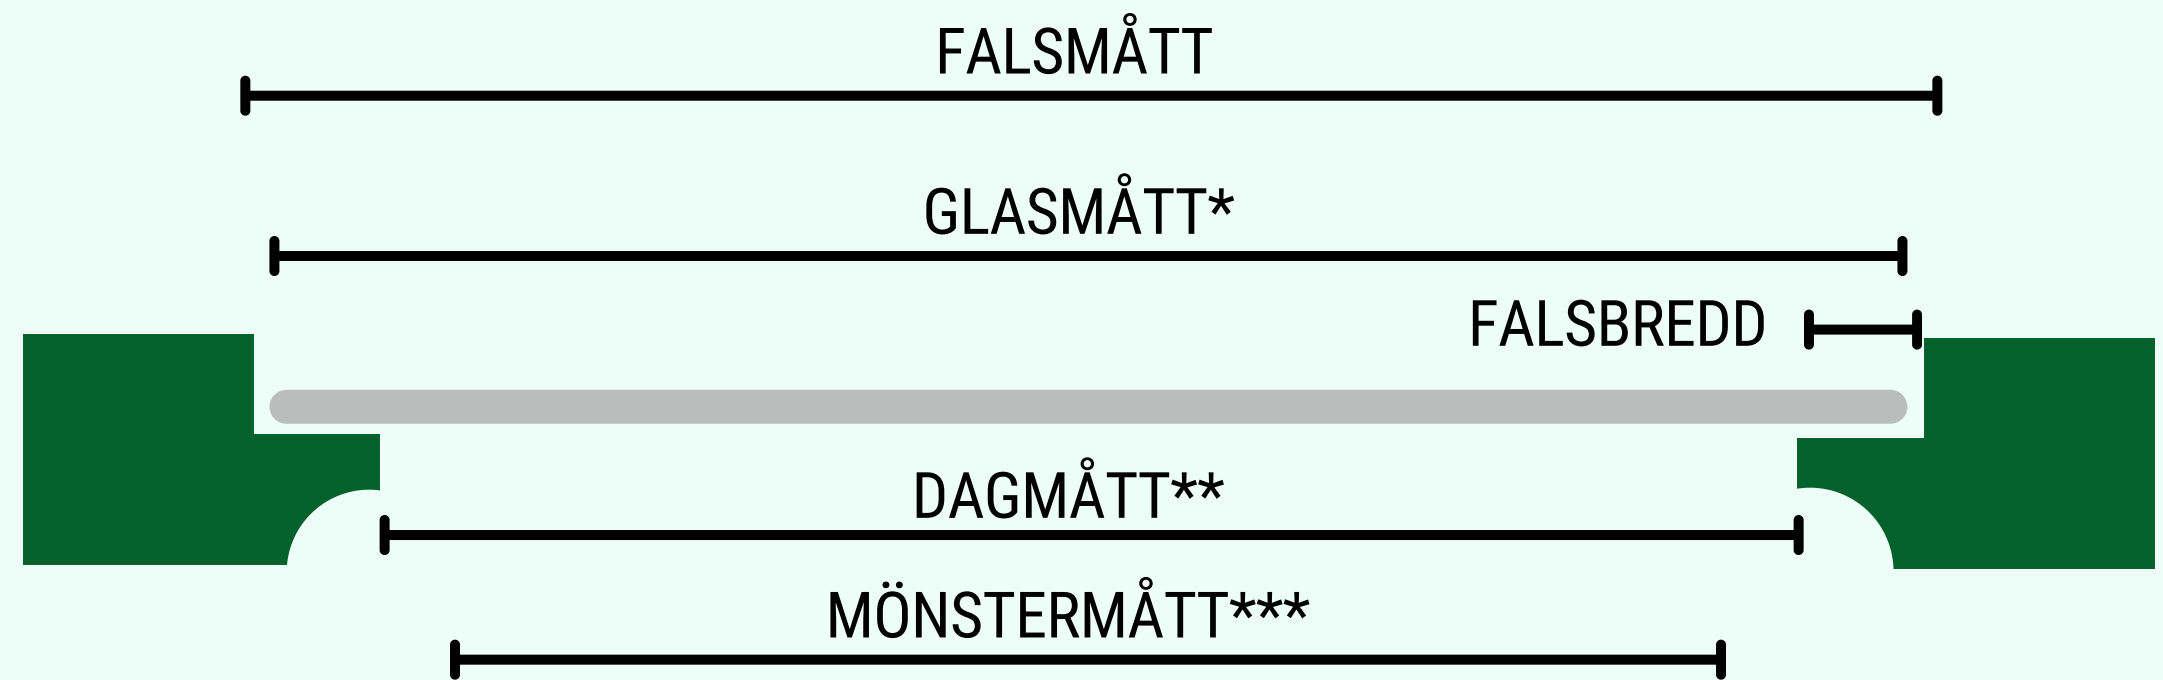

OM BÅGEN ÄR
SNED - GÖR EN
PAPPMALL AV
GLASRUTAN!

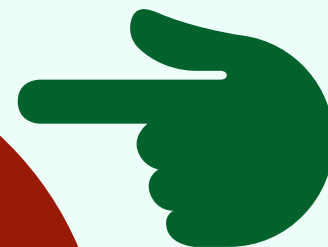

**Glasmått = falsmått - 3 mm*

***Dagmått behöver bara mätas om glaset ska dekorblästras*

****Mönstermått behöver bara anges om glaset ska dekorblästras*